Boxoft Image To PDF Demo. Purchase from www.Boxoft.com to remove the

KONAMI

DISK SYSTEM ファミリーコンピュータ ディスクシステム

FAMICOM FAMILY

ジャイラス GYRUSS

©KONAMI 1988 TM KDS-GRS

ゲームをはじめる前に、まず準備。

ファミリーコンピュータ本体とRAMアダプタ、ディスクドライブを正しく接続して本体のPOWERをONにする。きちんと接続していれば、マリオとルイージが追いかけっこをする画面が出てくるので、ディスクカードのSIDE Aを上にしてセット。とくにカードの裏表には注意しよう。

"NOW LOADING…"という表示のあと、下のような画面が出てくる。だけど、SIDE Aが上になっていないと出てこないぞ！

タイトル画面が出てきたら、STARTボタンを押そう。続いて、CONTROL AかBをSELECTボタンで選び、もう一度STARTボタンを押してゲームスタート！

ディスクドライブの赤いランプがついている時はEJECTボタンや本体のRESETボタン、電源スイッチにはさわらないで、もう一度説明書をよく読んでみよう。

遊び方

●それぞれの惑星基地から攻めてくる敵を撃って全滅させよう。●敵を全滅させたり、敵のボスをやっつけると、次のステージに進める。めざすは太陽だ。●列をなして飛んでくる編隊を全滅させれば高得点が狙える。●チャンスステージでは、パワーアップパーツや得点がかせげる。ここで敵を全滅させてパーフェクトゲームになれば、さらに高得点だ。●ある得点になるとジャイラスが1UPするぞ！

コントローラーの使い方

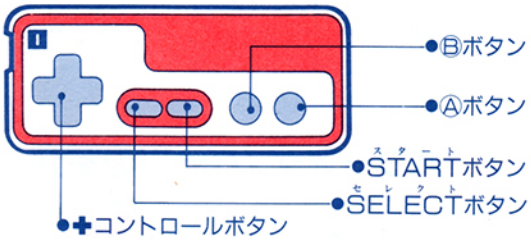

✚コントロールボタン

2通りの操作方法があるから、SELECTボタンで選ぼう。

CONTROL A

ジャイラスはコントロール ボタンを押した方向に図のような円運動をする。



CONTROL B

右→を押すと左回転↙する。左←を押すと右回転↘する。

Aボタン 波動砲発射ボタン。

Bボタン ショットボタン。シングル砲かツイン砲を撃つ。

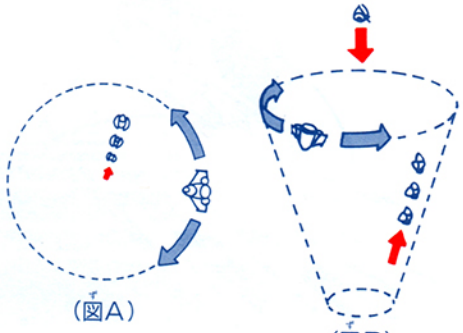

（図A）　（図B）

ジャイラスと敵の動き方

敵は画面の端や中央から現われ、君のほうに向かって攻めてくる。円軌道を自由に回転させて敵の攻撃を避けながら攻めていこう。(図A)

ゲーム画面は、図Bのような立体的な動きを平面に映して見ていることになる。つまり、画面の中央にいくほど君からは遠い距離になるわけだ。

ゲーム画面の見方

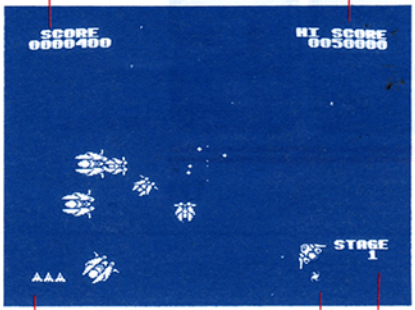

●プレイヤーの得点
●ハイスコア
●ジャイラスの残り機数
（7機まで表示される。それ以上に増えたときは表示されないが、実際には増えている。）
●現在のステージ
●波動砲の数

パワーアップパーツの紹介

点滅しながら敵に運ばれてくるパーツを撃つと君のジャイラスをパワーアップできるのだ。

味方のジャイラスが一機増える。

青：ツイン砲が撃てる。

黄：波動砲が１回撃てる。

青：画面中の敵が全滅する。

黄：ボーナス得点。

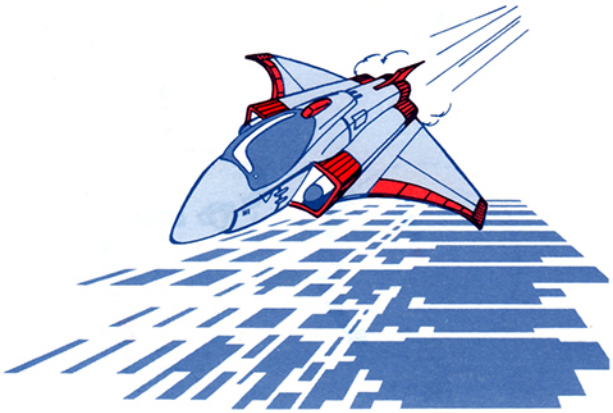

ディスクシステムが正常に作動しなくなったときには…

エラーメッセージ	内容または対処方法
DISK SET ERR.01	ディスクカードを正しくセットしてください。
BATTERY ERR.02	電圧が弱くなっています。(新しい乾電池か、ACアダプタを取りつけてください。)
ERR.03	ディスクカードのツメが折れています。ツメの所にテープを貼ってください。
ERR.04	違ったメーカーのディスクカードがセットされています。
ERR.05	違ったゲーム名のディスクカードがセットされています。
ERR.06	違ったバージョンのディスクカードがセットされています。
A.B SIDE ERR.07	A面・B面を確認して指示どおりセット。
ERR.08	違った順番のディスクカードがセットされています。

エラーメッセージ	内容または対処方法
ERR.20	許諾画面のデータが読み取れない。
ERR.21 22	ディスクカードの信号が最初から読み取れない。
ERR.23 24 25	ディスクカードの信号が途中から読み取れない。
ERR.26	ディスクカードに正しくSAVEできない。
ERR.27	ディスクカードのデータが少しおかしくなった。
ERR.28 29	ディスクカードの信号とコンピュータの仕事の速度が合わない。
ERR.30	ディスクカードにSAVEできる残りの部分がない。
ERR.31	ディスクカードのデータ数が実際と合わない。

＊ERR.20～40の主な原因
- ○ディスクカードの磁気フィルムに汚れやキズがついている。
- ○ディスクカードの信号が消えている。
- ○ディスクドライブのヘッドが汚れている。

……………最寄りの任天堂へご相談ください。

任天堂株式会社

本　　社　〒605 京都市東山区福稲上高松町60番地 TEL.(075)541－6113番(代表)
東京支店　〒101 東京都千代田区神田須田町１丁目22 TEL.(03) 254－1781番(代表)
大阪支店　〒542 大阪市南区長堀橋筋１丁目32 TEL.(06) 245－4155番(代表)
名古屋営業所　〒451 名古屋市西区幅下２丁目18番９号 TEL.(052)571－2506番(代表)
札幌営業所　〒060 札幌市中央区北９条西18丁目２番地 TEL.(011)621－0513番(代表)
岡山営業所　〒700 岡山市奉還町４丁目４番11号 TEL.(0862)52－1821番(代表)

ご注意
- ご使用後はACアダプタをコンセントから必ず抜いておいてください。
- テレビ画面からできるだけ離れてゲームをしてください。
- 長時間ゲームをする時は、健康のため、約2時間ごとに10分～15分の小休止をしてください。

KONAMI
コナミ株式会社
〒101 東京都千代田区神田神保町3丁目25 TEL. 03-264-5678(代)
〒561 大阪府豊中市庄内栄町4丁目23-18 TEL. 06-334-0335(代)
〒060 札幌市中央区北1条西5丁目2-9 TEL.011-232-3778(代)
〒810 福岡市中央区天神2丁目8-30 TEL.092-715-2367(代)

コナミ・テレフォンサービス
【北海道地区】札幌011(851)3000
【東北地区】青森0177(22)5731
秋田0188(24)7000
【関東地区】東京 03(262)9110
【北陸地区】新潟025(229)1141
【関西地区】大阪 06(334)0399
【四国地区】松山0899(33)3399
【九州地区】福岡092(715)8200
大牟田0944(55)4444
鹿児島0944(72)0606

© KONAMI 1988

ファミリーコンピュータ・ファミコンは任天堂の商標です。